


Для установки полотен на парковке в ровную пачку

Перехлест полотен = **75** мм

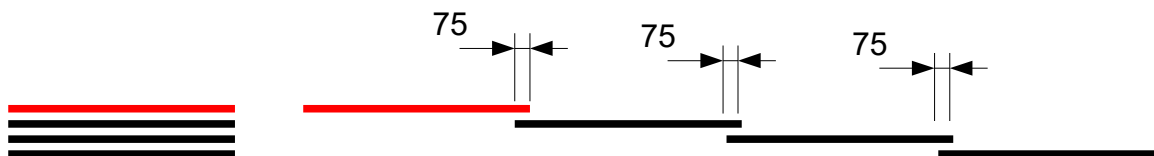


1. Установить направляющие с **межосевым** расстоянием 34мм

2. Установить и отрегулировать стекла по уровням. Каретки устанавливаются в **60мм от края стекла.**


3. Установить на стекла ролики и захваты троса. Установить тросы.

4. Установить перегородку на парковку в ровную пачку и произвести фиксацию троса к неподвижной панели.

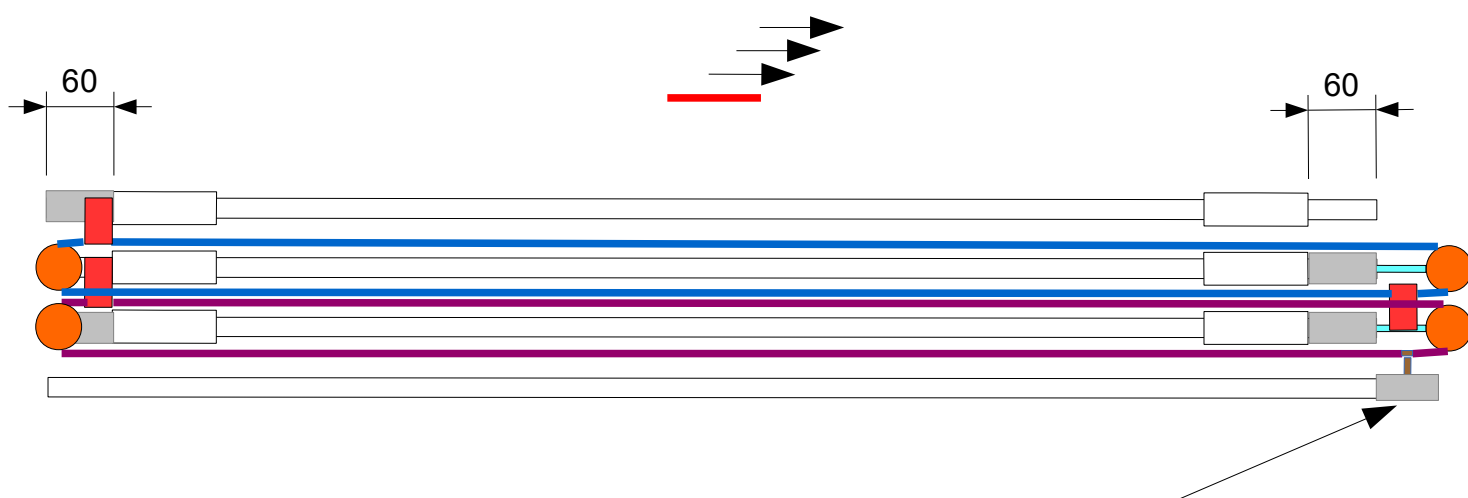


Фиксация к неподвижной панели в конце установки. Скоба устанавливается внутрь профиля неподвижной панели и фиксируется саморезом со стороны установки декоративной крышки.

Пурпурный тросик в этом месте над захватом

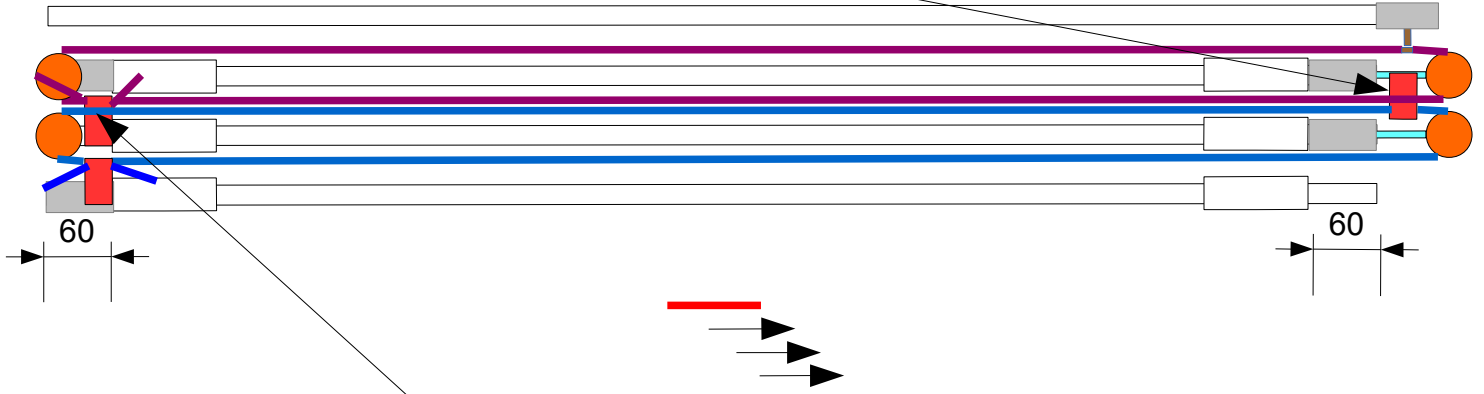


Синий тросик в этом месте над захватом


Пурпурный тросик в этом месте над захватом

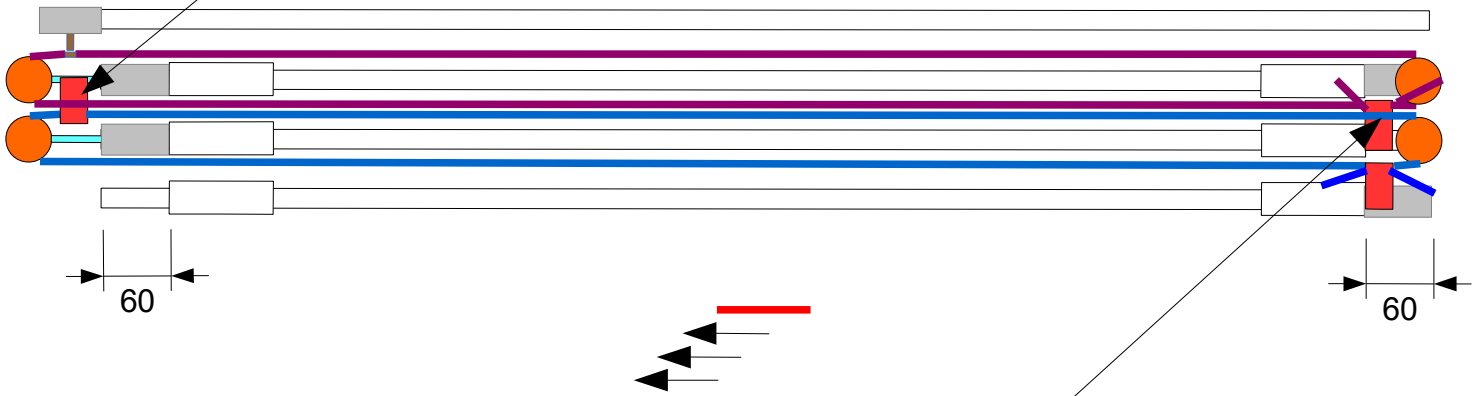

Синий тросик в этом месте над захватом

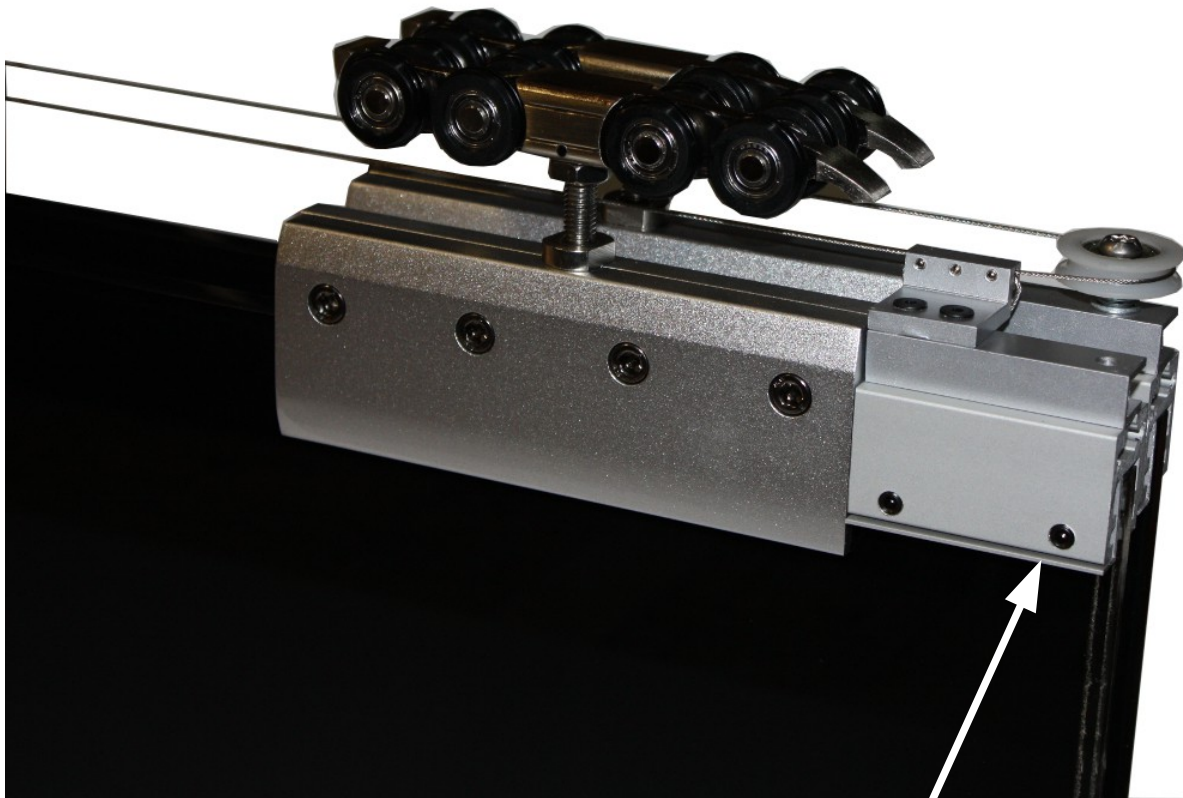


1. Со стороны установочных винтов на стекло приклеивается, с помощью прилагаемой двусторонней ленты, профиль Г-20x10.
2. С обратной стороны прилагается прокладка.
3. Устанавливаются захват (ролик) «**легкой**» подтяжкой установочных винтов, до отсутствия сдвига захвата.

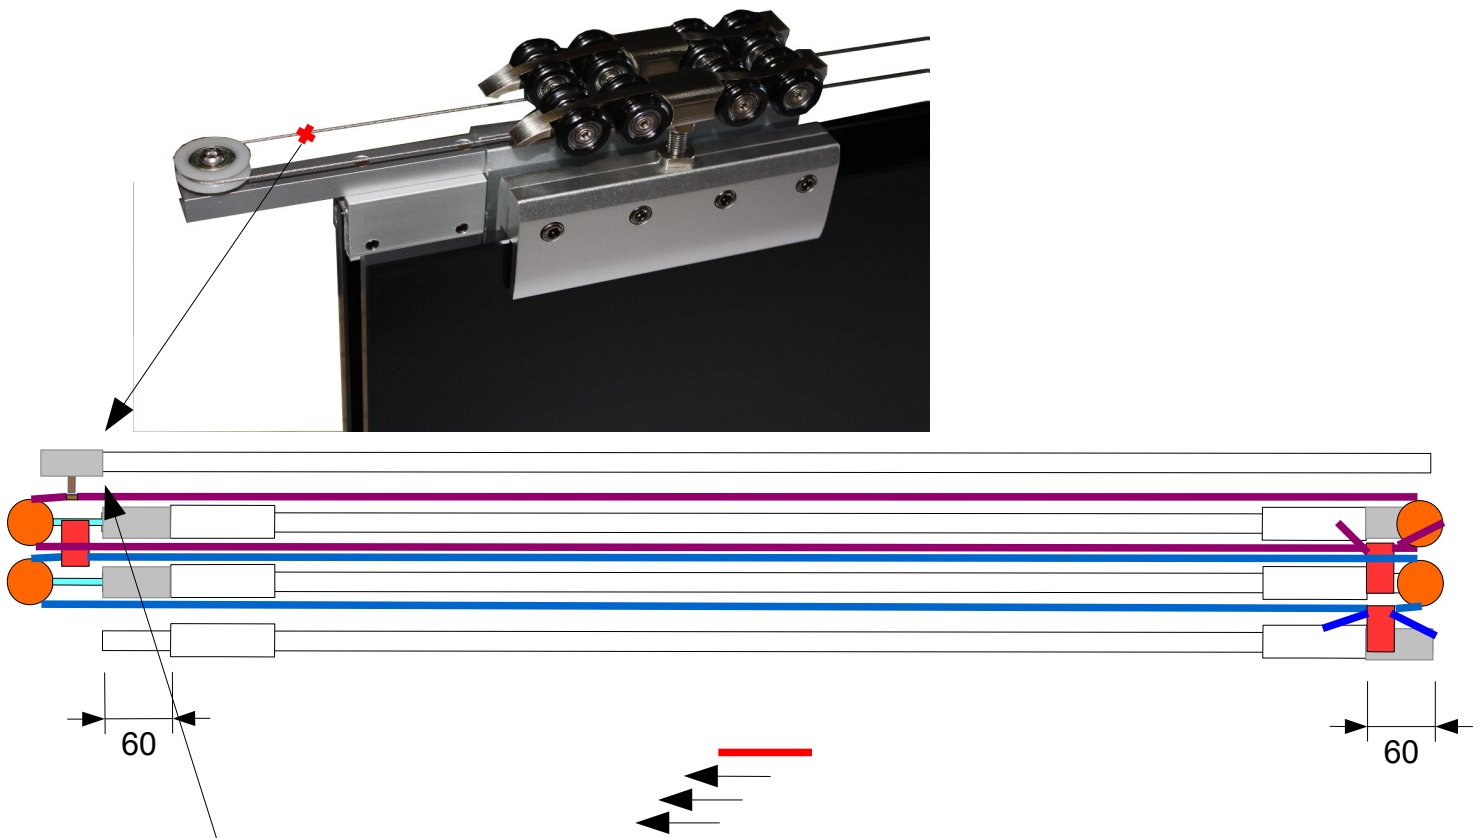

**Фиксация троса к неподвижной панели происходит в конце монтажа и установки полотен Перегородки на парковке (проем открыт).**

Отверстия под каретки для полотен от 65 до 120 кг.  
Для стекла 8мм требуются дополнительные  
прокладки.

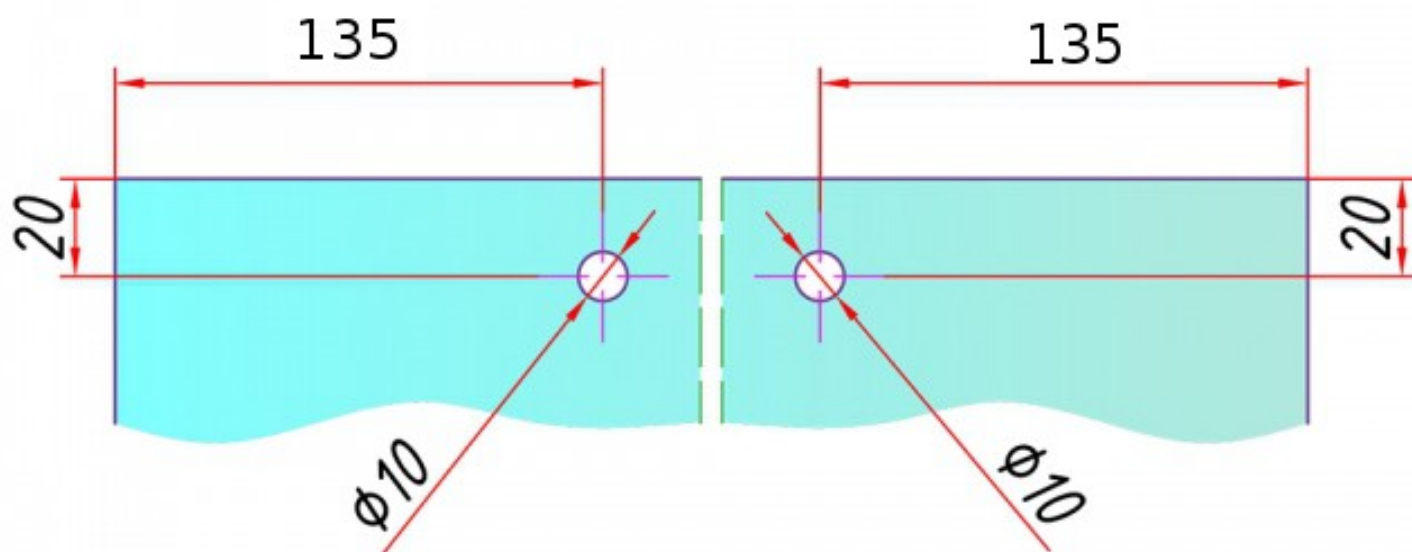

Для стекла 10мм и 12мм для 12мм стекла